



### Kurzanleitung

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Stand: August 2025

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

#### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

#### Zugangsdaten und Aktivierung

**Standard IP-Adresse: 192.168.5.190** **Standard Benutzername: admin**

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Hierzu müssen Sie der Kamera beim ersten Start ein sicheres Passwort vergeben.

#### Passwort hier eintragen:

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

**Passwortverlust:** Bearbeiten Sie die Sicherheitsfragen, die bei Verlust des Passworts alle beantwortet werden müssen. Andernfalls ist über die Reset-Taste ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich.

Falls die Standard IP-Adresse zum Beispiel von einem DHCP-Server geändert wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** finden. **[Smart Tools]** können Sie auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunterladen.

#### Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kamera auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf:

[www.milesight.com](http://www.milesight.com) -> **Support** -> **Download Center**


Wichtig ist die Ziffer am Anfang der Firmware-Version. Sie steht für das Modell und muss mit der Firmware-Version Ihres Geräts übereinstimmen. Die Ziffer am Ende steht für den Firmwarestand. Die Ziffern dazwischen sind nicht relevant.

#### Bedienungsanleitung und Downloads


Ausführliche Anleitungen: [www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates: [www.milesight.com](http://www.milesight.com)


### Installation

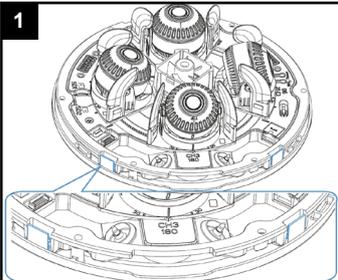


Öffnen Sie die beiden Befestigungs-Clips an der Seite.

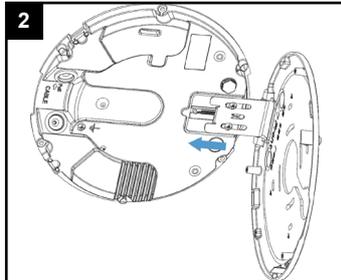

Schieben Sie den Federriegel nach vorn, um die Anschlussplatte zu lösen.

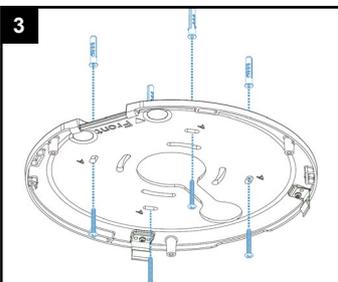


Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben und Dübel zur Montage der Anschlussplatte.

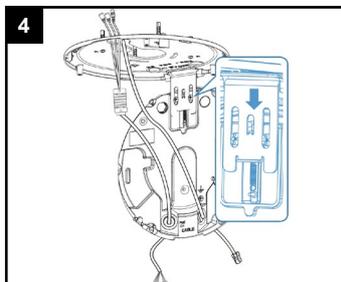


Befestigen Sie die Kamera wieder mit dem Federriegel an der Anschlussplatte und führen Sie die Kabel durch die Dichtungen ein.

### 3

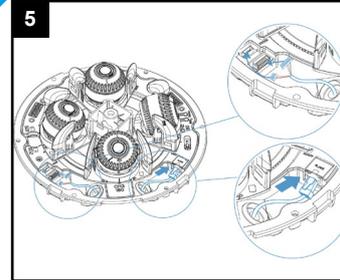


Verbinden Sie die Verkabelung.

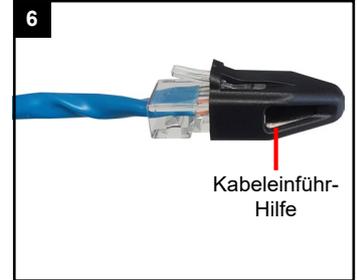


Kabeleinführ-Hilfe


Bei Netzwerkstecker Kabeleinführ-Hilfe auf den Stecker setzen.

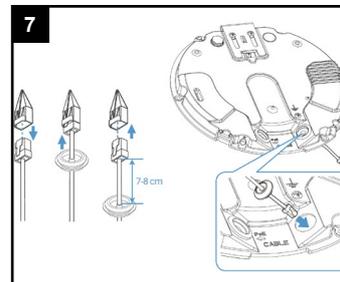


Kabel mit Kabeleinführ-Hilfe von Außen durch die Dichtung pressen.

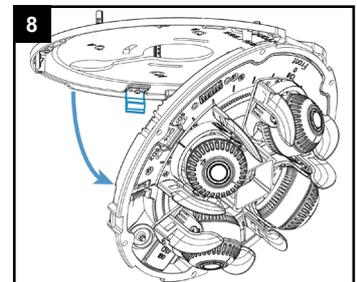


Klappen Sie die Kamera wieder an den beiden Befestigungsclips ein.

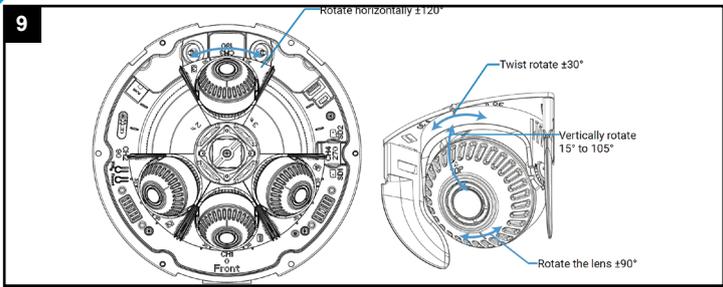


Richten Sie die vier Objektive aus. Achten Sie dabei auf die Verkabelung.

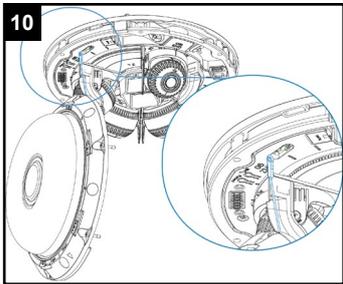

Befestigen Sie die Abdeckung mit dem Sicherungsseil und schrauben Sie es fest.

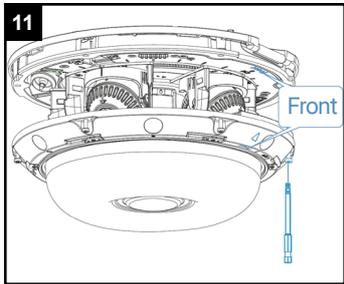

Abdeckung zuklappen und mit einem Torx Schraubendreher mit 1,2 Nm die Schraube festziehen.

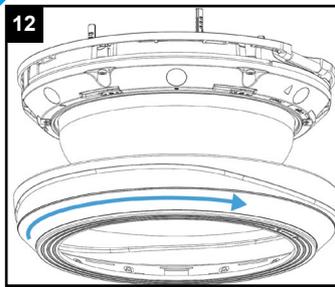

Schrauben Sie den Abdeckungsring auf.

**Ihr Kundendienst**

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

**Hinweise zur Entsorgung**

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen:  
[www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Software, Tools und Updates:  
[www.milesight.com](http://www.milesight.com)