

Deckeneinbauhalterung



ISIS-DEH1

Benutzerhandbuch

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitätsprodukts der Marke VideoOne.

Hinweise

1. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Installation. Diese finden Sie im Benutzerhandbuch beziehungsweise in der Installationsanleitung Ihrer Kamera.
2. Bitte beachten Sie auch die für die Kamera zulässigen Temperaturbereiche und den Schutzgrad (Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub).
3. Prüfen Sie, ob der Untergrund (Decke oder Wand) das Gewicht der Kamera halten kann.

Kompatible Kameras


Die folgenden Kameramodelle sind kompatibel zu dieser Halterung:

- VideoOne Isis-ID211
- VideoOne Isis-ID351
- VideoOne Isis-VD211
- VideoOne Isis-VD351


Verpackungsinhalt



1 x Deckeneinbauhalterung





1 x Schablone

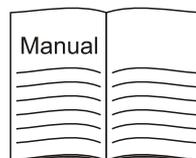

1 x Benutzerhandbuch


Vorbereitung

Bitte setzen Sie ein Loch mit 160mm Durchmesser (+/-2mm) dorthin, wo die Kamera platziert werden soll. Sie können hierzu auch die mitgelieferte Schablone verwenden.

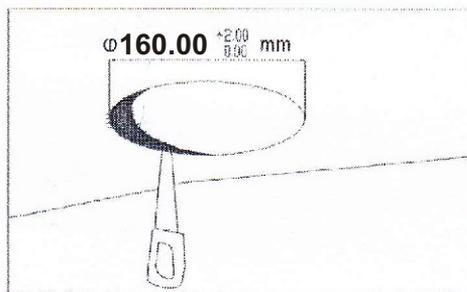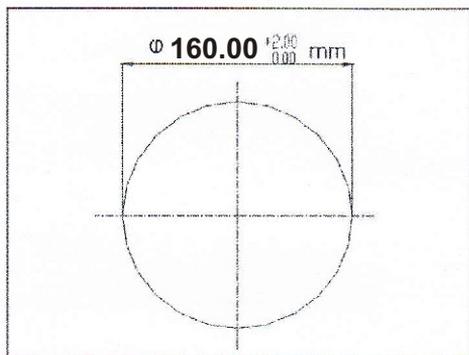





1. Setzen Sie die Deckeneinbauhalterung in die Öffnung, in die die Kamera hineingesetzt werden soll.




2. Die drei Klammern müssen aus der Öffnung herausragen. Bitte schreiben Sie diese drei Klammern fest, um die Halterung zu fixieren.

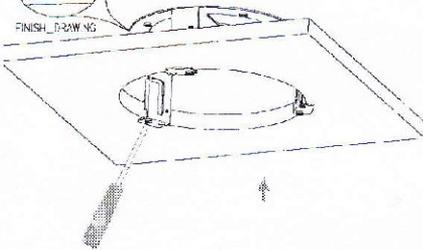


3. Öffnen Sie nun die Haube der Domekamera. Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung im Benutzerhandbuch der Kamera.

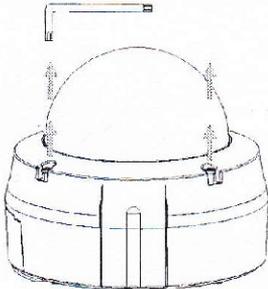


4. Setzen Sie die Kamera so in die Deckeneinbauhalterung, dass die Löcher auf der Rückseite der Kamera bündig zu den Löchern in der Deckeneinbauhalterung sind.



5. Schrauben Sie nun die Kamera an der Deckeneinbauhalterung an. Prüfen Sie anschließend den festen Halt der Kamera.

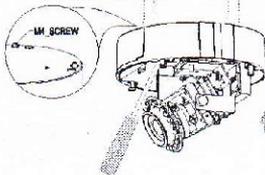


6. Richten Sie nun die Kamera aus und stellen Sie das Objektiv wie gewünscht ein. Näheres hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

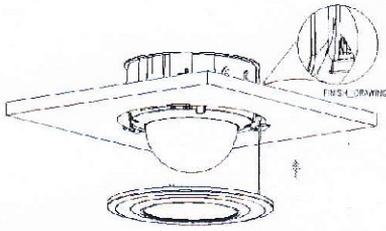

7. Setzen Sie nun den Ring zur Abdeckung auf die Kamera.

8. Der Ring verfügt über drei Klammer. Setzen Sie diese auf die drei Löcher neben den Fixierschrauben.

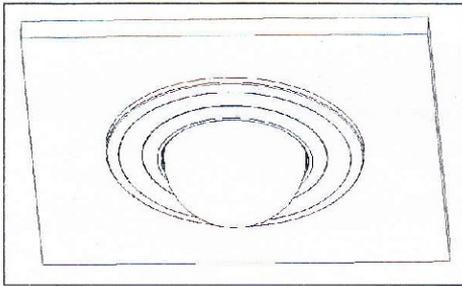

9. Drücken Sie den Ring nun fest an, bis die Klammern in die Löcher einrasten.

Entsorgung

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem:

Die nachfolgende Kennzeichnung auf Produkten, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu

