

ISIS-MS-VE0201-A

ISIS-MS-VE0601-A

ISIS-MS-VE0602-A



Kurzanleitung

Ein ausführliches Benutzerhandbuch finden Sie auf www.milesight.com

Stand: September 2025

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf www.milesight.com

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, das Passwort zu notieren, welches Sie für das Gerät festlegen und es an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Passwort hier eintragen:

Updates


Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kameras auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf: www.milesight.com -> **Support** -> **Firmware**

Bedienungsanleitung und Downloads

Ausführliche Anleitung, Software, Tools und Updates: www.milesight.com


ISIS-MS-VE0201-A

Anschlüsse:

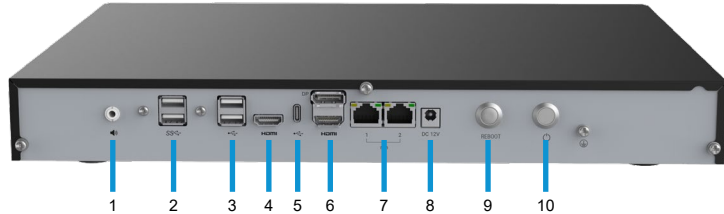


- | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--------------|
| 1. Audio | 4. HDMI | 7. 2 x LAN | 10. Ein/Aus- |
| 2. USB 3.0 | 5. USB-C | 8. Power | schalter |
| 3. USB 2.0 | 6. DisplayPort und HDMI | 9. Restart | |

Installation:

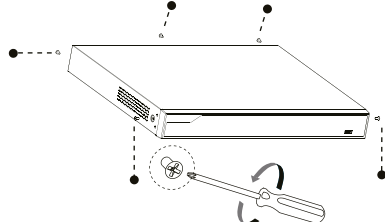

Lösen Sie die seitlichen und hinteren Schrauben mit einem Schraubendreher.

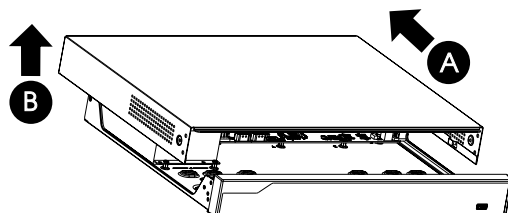


Entfernen Sie die Abdeckung von dem Gerät.


3

Befestigen Sie eine oder zwei Festplatten wie hier abgebildet durch Verschrauben von der Unterseite am Gehäuse.

Bei 2.5 Zoll Festplatten:

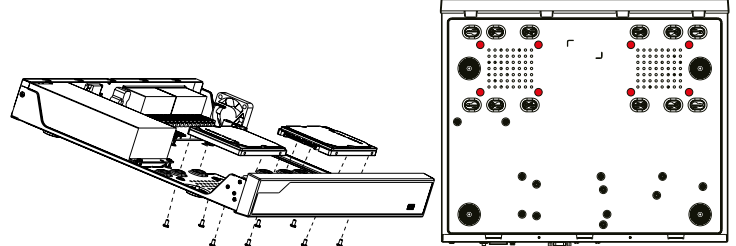


Bei 3.5 Zoll Festplatten:

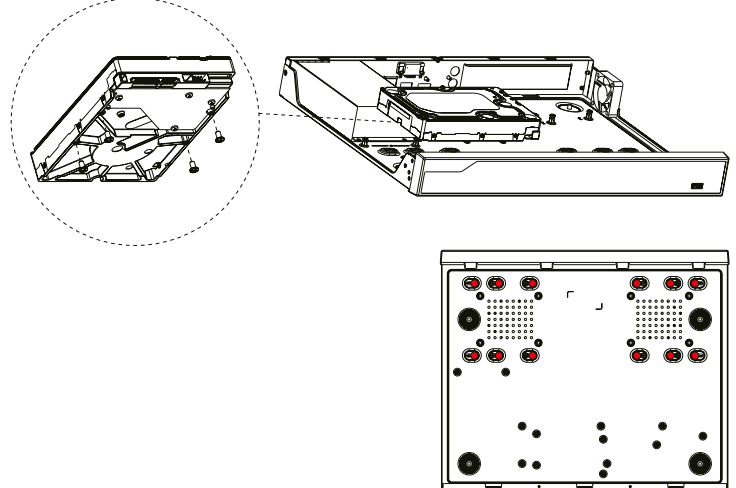

Verbinden Sie die Festplatten ordnungsgemäß mit den beiliegenden Kabeln. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie diese fest.


ISIS-MS-VE0601-A und ISIS-MS-VE0602-A

Anschlüsse:

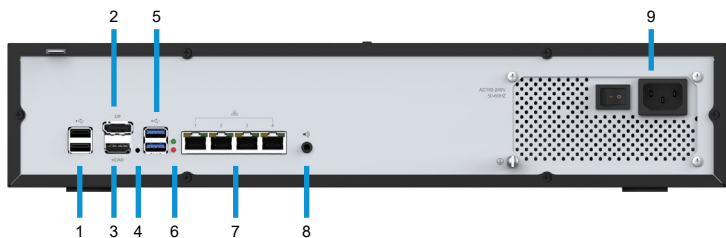


- 1. USB 2.0
- 2. DisplayPort
- 3. HDMI
- 4. CLRCMOS Taste
- 5. USB 3.0
- 6. Power LED
- 7. 4 x LAN
- 8. Audio
- 9. Power

Installation:

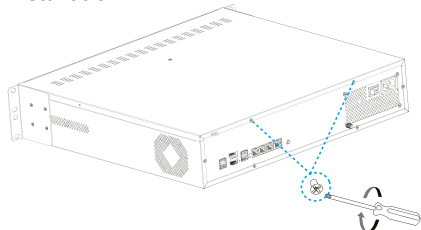

Lösen Sie die hinteren Schrauben mit einem Schraubendreher.

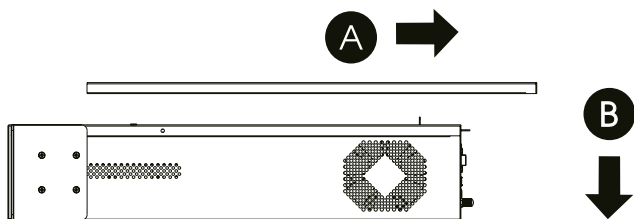

Entfernen Sie die Abdeckung von dem Gerät.

Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


Firma: _____

Tel: _____


Mobil: _____

Fax: _____


Email: _____

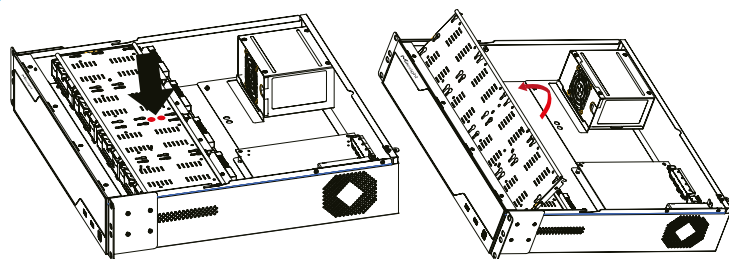

Lösen Sie die zwei Schrauben und klappen Sie die Festplatten-Halterung auf. Es sind zwei Festplatten-Halterungen übereinander installiert. Bis zu 6 Festplatten können Sie anschließen.

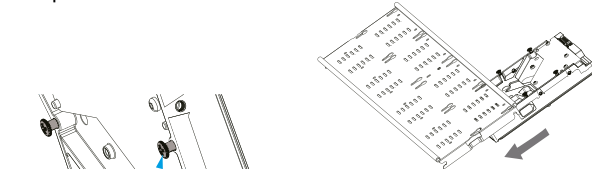

Drehen Sie die Festplattenschrauben nur 1mm in Ihre Festplatte(n) hinein. Schieben Sie die Festplatte(n) anschließend in die Halterung.

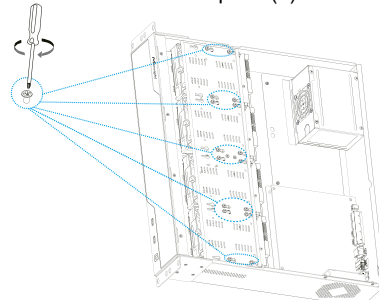

Klappen Sie die Festplatten-Halterung wieder ein. Ziehen Sie die vier Festplatten-Schrauben an.

Verbinden Sie die Festplatten ordnungsgemäß mit den beiliegenden Kabeln. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie diese fest.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Informationen gemäß § 4 Absatz 4 Elektrogesetz:

Folgende Batterien beziehungsweise Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten:

Batterietyp	Chemisches Element
CR2032	Lithium (Li)

Öffnen Sie das Gehäuse beziehungsweise die Abdeckung des Geräts. Prüfen Sie, ob sich auf der eingebauten Platine beziehungsweise auf dem Mainboard oder auf der Hauptplatine eine Batterie befindet. Entnehmen Sie diese vorsichtig.

1. Entnehmen Sie die Batterie(n).
2. Vergewissern Sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist.
3. Die Batterie beziehungsweise der Akkumulator (Akku) und da Gerät können jetzt getrennt entsorgt werden.
4. Detaillierte Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie von Batterien und Akkumulatoren erhalten Sie zum Beispiel bei einer kommunalen Sammelstelle.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.