




Kurzanleitung

Ein ausführliches Benutzerhandbuch finden Sie auf
www.milesight.com


Stand: Dezember 2025
Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

2

Installation Festplatte(n)

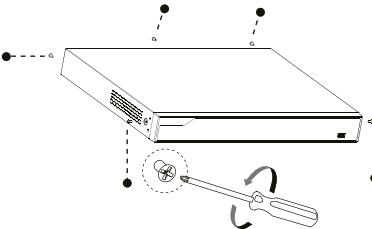

Lösen Sie die seitlichen und hinteren Schrauben mit einem Schraubendreher.

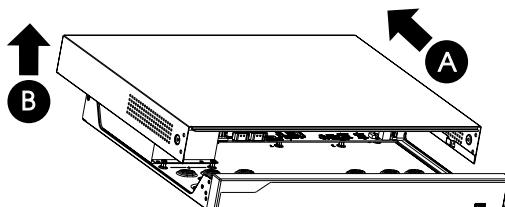

Entfernen Sie die Abdeckung von dem Gerät.

1

Der Umwelt zuliebe finden Sie ausführliche Anleitungen in digitaler Form auf
www.milesight.com

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Informationen.


Updates

Es empfiehlt sich vor der Inbetriebnahme, Rekorder und Kameras auf den neuesten Firmwarestand zu bringen. Sie finden die Firmware auf:
www.milesight.com -> Support -> Firmware

Bedienungsanleitung und Downloads

Ausführliche Anleitung, Software, Tools und Updates: www.milesight.com

Anschlüsse

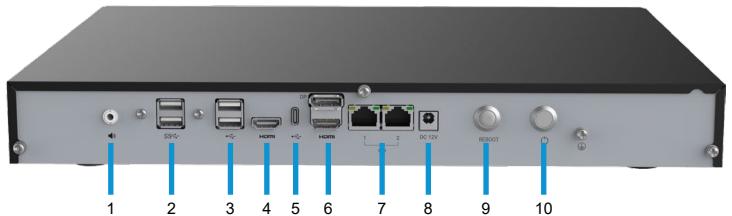


- | | | | |
|------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 1. Audio | 4. HDMI | 7. 2 x LAN | 10. Ein/Aus-schalter |
| 2. USB 3.0 | 5. USB-C | 8. Power | |
| 3. USB 2.0 | 6. DisplayPort und HDMI | 9. Restart | |


3

Befestigen Sie eine oder zwei Festplatten wie hier abgebildet durch Verschrauben von der Unterseite am Gehäuse.

Bei 2.5 Zoll Festplatten:

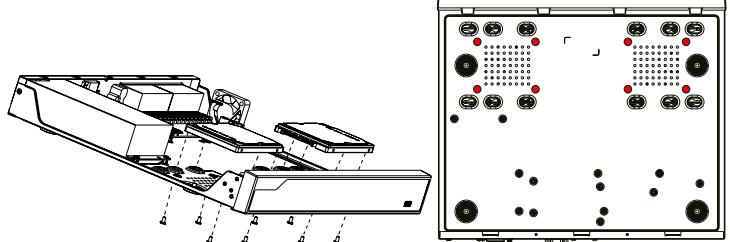

Bei 3.5 Zoll Festplatten:

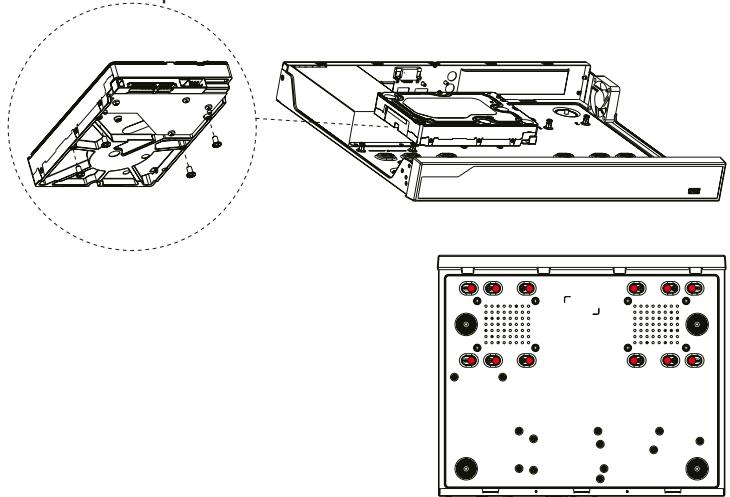

Verbinden Sie die Festplatten ordnungsgemäß mit den beiliegenden Kabeln. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie diese fest.

Gerät starten

Schließen Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur an.

Sobald das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen ist, startet es automatisch.

Der Standardbenutzername für Ubuntu ist msadmin. Geben Sie das Standard-Ubuntu-Passwort 1234 ein

Um den Nx-Server zu initialisieren, rufen Sie die Adresse 127.0.0.1:7001 über den Browser auf dem Server selbst auf. Wenn Sie einen anderen Computer im LAN verwenden, können Sie über die IP-Adresse des aktuellen Servers und Port 7001 darauf zugreifen.

Hinweis: Der Nx Client ist standardmäßig nicht vorinstalliert. Sie können den Nx Client auf der Webseite von Nx herunterladen und auf einem anderen Computer verwenden, um den OpenVision Server zu konfigurieren und darauf zuzugreifen.

www.networkoptix.com/nx-witness

Standard Ubuntu Benutzername: msadmin

Standard Ubuntu Passwort: 1234

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, das Standard-Passwort in ein sicheres Passwort zu ändern und es an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Passwort hier eintragen:

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegenden Informationen.

Informationen gemäß § 4 Absatz 4 Elektrogesetz:

Folgende Batterien beziehungsweise Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten:

Batterietyp	Chemisches Element
CR2032	Lithium (Li)

Öffnen Sie das Gehäuse beziehungsweise die Abdeckung des Geräts. Prüfen Sie, ob sich auf der eingebauten Platine beziehungsweise auf dem Mainboard oder auf der Hauptplatine eine Batterie befindet. Entnehmen Sie diese vorsichtig.

1. Entnehmen Sie die Batterie(n).
2. Vergewissern Sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist.
3. Die Batterie beziehungsweise der Akkumulator (Akku) und das Gerät können jetzt getrennt entsorgt werden.
4. Detaillierte Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie von Batterien und Akkumulatoren erhalten Sie zum Beispiel bei einer kommunalen Sammelstelle.

Ihr Kundendienst

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Firma: _____

Tel: _____

Mobil: _____

Fax: _____

Email: _____

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.