

ISIS-MS-Cxx51

ISIS-MS-Cxx52



Montageanleitung

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2023
Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG



Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf www.milesight.de herunterladen.

Software, Tools und Updates können Sie auf www.milesight.com herunterladen.

Inhalt

1. Wichtige Hinweise.....	2
1.1. Sicherheitshinweise.....	2
1.2. Hinweise zur Installation.....	2
2. Produktinformationen.....	3
2.1. Zugangsdaten.....	3
2.1.1. IP-Adresse und Benutzername.....	3
2.1.2. Passwort und Aktivierung.....	3
2.2. Verpackungsinhalt.....	3
2.3. Anschlüsse.....	4
2.4. Abmessungen.....	4
3. Montage.....	5
4. SD-Karte und Reset.....	6
5. Sonstige Informationen.....	7
5.1. Bedienung und Menü.....	7
5.2. Entsorgung.....	7
5.3. Notizen.....	7

1. Wichtige Hinweise

1.1. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die im Lieferumfang des Artikels separat beiliegenden Informationen.

1.2. Hinweise zur Installation

1. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen.
5. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
6. Achten Sie darauf, keine Schutzvorrichtungen von Steckern oder Kabeln zu beschädigen.
7. Prüfen Sie, ob der Untergrund (Decke oder Wand) das Gewicht der Kamera tragen kann. Achten Sie bei der Wahl des Standortes auch auf den zulässigen Temperaturbereich der Kamera.
8. Lassen Sie die Verkabelung nicht an einer ungeeigneten Position verhaken oder die Umhüllung der elektrischen Leitung beschädigen. Dies kann einen Defekt verursachen.
9. Sorgen Sie dafür, dass sich während der Installation keine Personen oder Gegenstände unter dem Installationsplatz befinden. Personen könnten zum Beispiel von herunterfallendem Werkzeug verletzt werden und Gegenstände könnten beschädigt werden.

2. Produktinformationen

2.1. Zugangsdaten

2.1.1. IP-Adresse und Benutzername

Standard IP-Adresse: **192.168.5.190**

Standard Benutzername: **admin**


Falls Sie die Standard IP-Adresse geändert haben oder diese von einem DHCP-Server automatisch neu vergeben wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** suchen, welches auf www.milesight.com herunter geladen werden kann. Wie Sie die IP-Adresse manuell ändern, finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können.

2.1.2. Passwort und Aktivierung

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können. Hierzu müssen Sie der Kamera ein sicheres Passwort vergeben. Beim ersten Start werden Sie dazu aufgefordert. Bitte notieren Sie sich das Passwort und verwahren es an einem sicheren Ort.

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das vorgegebene Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

Hierbei wird nach dem Anmelden gegebenenfalls ein Sicherheitshinweis eingeblendet. Dieser besagt, dass es zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff empfehlenswert ist, das Standard-Passwort zu ändern. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können. Bitte notieren Sie sich dabei Ihr neues Passwort.

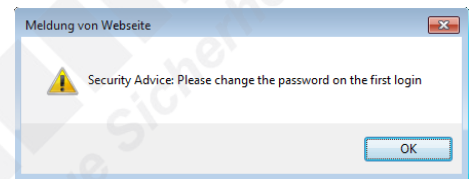


Passwort-Verlust: Falls Sie Ihr Passwort vergessen oder verlegt haben, können Sie es mit der Beantwortung von drei Sicherheitsfragen wiederherstellen, falls Sie in den Passwort-Einstellungen eine Sicherheitsfrage aktiviert haben. Andernfalls ist nur ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich. Dies erfolgt über die Reset-Taste der Kamera. Details hierzu finden Sie im Kapitel [4. SD-Karte und Reset] auf Seite 6.

2.2. Verpackungsinhalt


- 1 x Kamera
- 1 x Montagezubehör (Adapter)
- 1 x Montageanleitung

2.3. Anschlüsse

ISIS-MS-Cxx51:

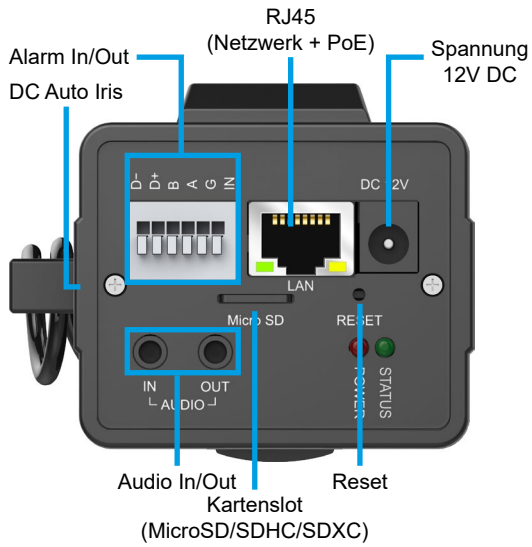


ISIS-MS-Cxx52:

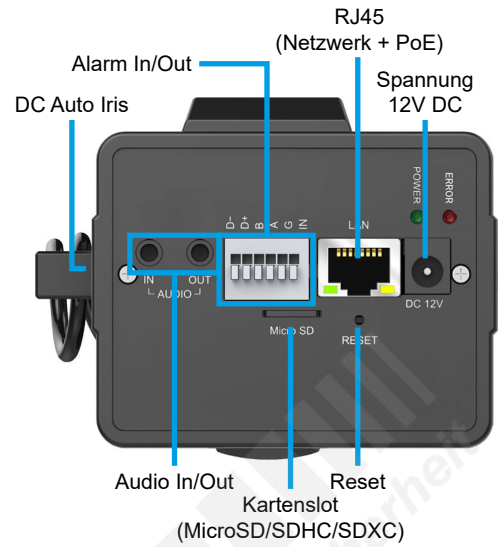

2.4. Abmessungen


ISIS-MS-Cxx51:

Einheit: mm

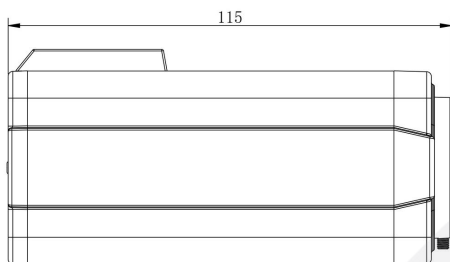

ISIS-MS-Cxx52:

Einheit: mm

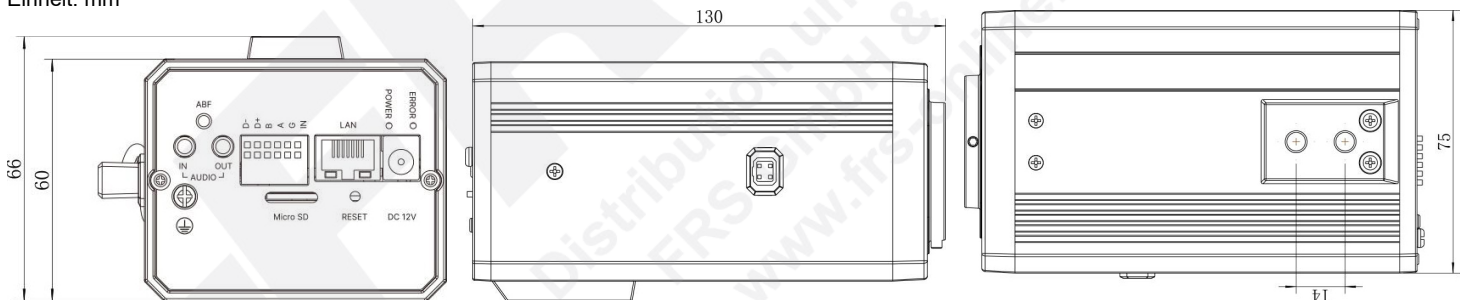

3. Montage


Hinweis: Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Kabel, Stecker oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Schrauben Sie den Adapter je nach Montage entweder auf die Ober- oder auf die Unterseite der Kamera.




Lösen Sie die Schutzklappe vor dem Kamerasensor.

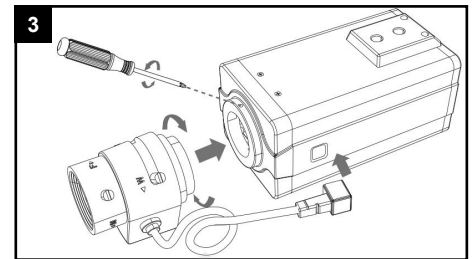


Schrauben Sie ein passendes Megapixel-Objektiv auf die Kamera.

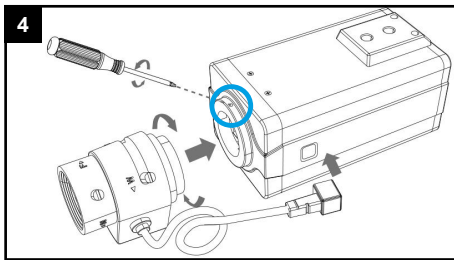

Auf der Unterseite der Kamera befindet sich eine kleine Fixierschraube. Ziehen Sie diese ein wenig fest, um das Objektiv zu fixieren.

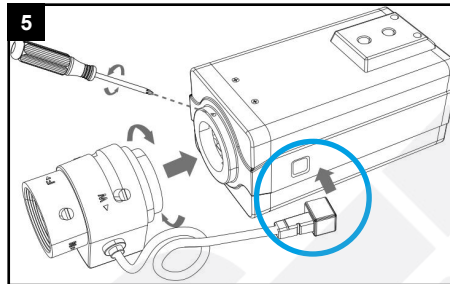

Falls das Objektiv über eine automatische, DC-gesteuerte, Blende verfügt, schließen Sie den 4-poligen Stecker an die Kamera an.

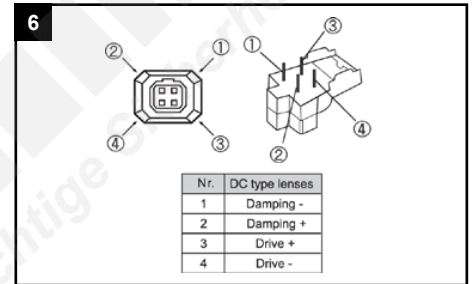


Belegung für DC-Stecker.



Montieren Sie die Kamera an einen passenden Halter oder in ein geeignetes Schutzgehäuse.

4. SD-Karte und Reset

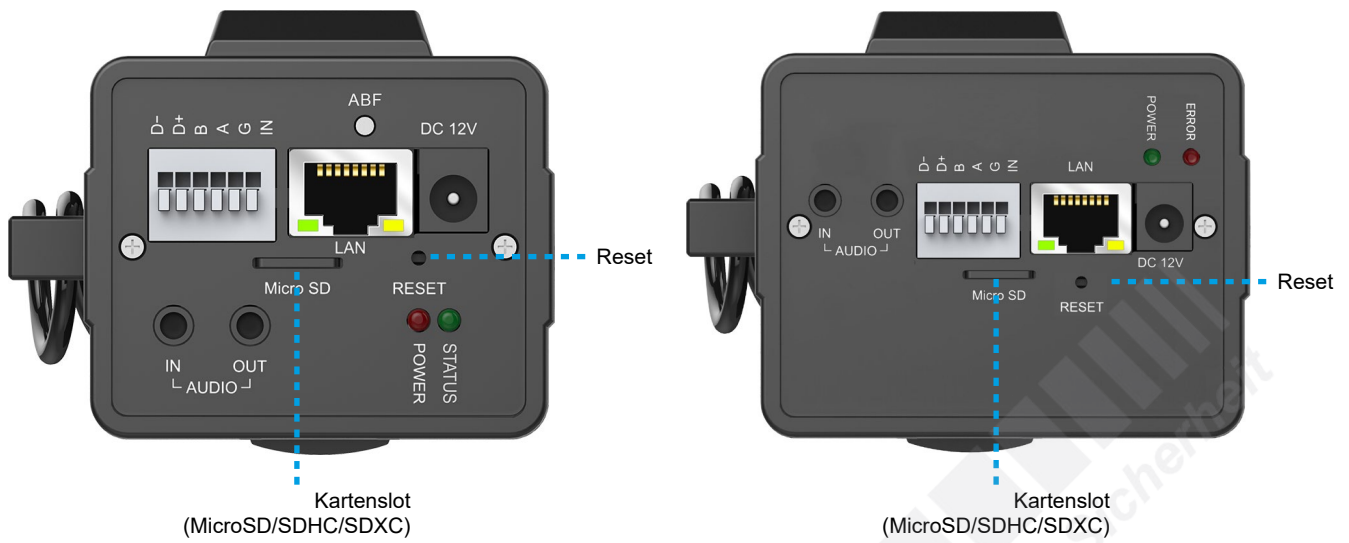

Für einen Reset: Betätigen Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang, wenn Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

5. Sonstige Informationen

5.1. Bedienung und Menü

Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf www.milesight.de herunterladen.

Software, Tools und Updates können Sie auf www.milesight.com herunterladen.

5.2. Entsorgung

Bei technischen Fragen, Wartungen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

5.3. Notizen





Milesight
www.milesight.de

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG
www.frs-online.de