

ISIS-MS-Cxx71



Montageanleitung

Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2023
Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG



Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf www.milesight.de herunterladen.

Software, Tools und Updates können Sie auf www.milesight.com herunterladen.

Inhalt

1. Wichtige Hinweise.....	3
1.1. Sicherheitshinweise.....	3
1.2. Hinweise zur Installation.....	3
2. Produktinformationen.....	4
2.1. Zugangsdaten.....	4
2.1.1. IP-Adresse und Benutzername.....	4
2.1.2. Passwort und Aktivierung.....	4
2.2. Verpackungsinhalt.....	4
2.3. Anschlüsse.....	4
2.4. Abmessungen.....	4
3. Montage und Verkabelung.....	5
3.1. Direkte Deckenmmontage.....	5
3.2. Montage mit Deckeneinbauhalter	5
3.3. Montage an Wandhalter / Deckenhalter.....	6
3.4. Verkabelung Netzwerkstecker.....	7
4. Sonstige Informationen.....	8
4.1. Bedienung und Menü.....	8
4.2. Entsorgung.....	8
4.4. Notizen.....	9

1. Wichtige Hinweise

1.1. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die im Lieferumfang des Artikels separat beiliegenden Informationen.

1.2. Hinweise zur Installation

1. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen.
5. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
6. Achten Sie darauf, keine Schutzvorrichtungen von Steckern oder Kabeln zu beschädigen.
7. Prüfen Sie, ob der Untergrund (Decke oder Wand) das Gewicht der Kamera tragen kann. Achten Sie bei der Wahl des Standortes auch auf den zulässigen Temperaturbereich der Kamera.
8. Lassen Sie die Verkabelung nicht an einer ungeeigneten Position verhaken oder die Umhüllung der elektrischen Leitung beschädigen. Dies kann einen Defekt verursachen.
9. Sorgen Sie dafür, dass sich während der Installation keine Personen oder Gegenstände unter dem Installationsplatz befinden. Personen könnten zum Beispiel von herunterfallendem Werkzeug verletzt werden und Gegenstände könnten beschädigt werden.

FRS
Distribution und Copyright:
FRS GmbH & Co. KG
www.frs-online.de
Für Richtige Sicherheit

2. Produktinformationen

2.1. Zugangsdaten

2.1.1. IP-Adresse und Benutzername

Standard IP-Adresse: **192.168.5.190**
Standard Benutzername: **admin**


Falls Sie die Standard IP-Adresse geändert haben oder diese von einem DHCP-Server automatisch neu vergeben wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** suchen, welches auf www.milesight.com herunter geladen werden kann. Wie Sie die IP-Adresse manuell ändern, finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können.

2.1.2. Passwort und Aktivierung

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können. Hierzu müssen Sie der Kamera ein sicheres Passwort vergeben. Beim ersten Start werden Sie dazu aufgefordert. Bitte notieren Sie sich das Passwort und verwahren es an einem sicheren Ort.

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das vorgegebene Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

Hierbei wird nach dem Anmelden gegebenenfalls ein Sicherheitshinweis eingeblendet. Dieser besagt, dass es zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff empfehlenswert ist, das Standard-Passwort zu ändern. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf www.milesight.de herunterladen können. Bitte notieren Sie sich dabei Ihr neues Passwort.

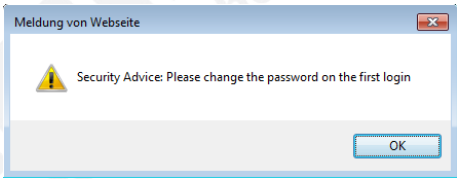


Passwort-Verlust: Falls Sie Ihr Passwort vergessen oder verlegt haben, können Sie es mit der Beantwortung von drei Sicherheitsfragen wiederherstellen, falls Sie in den Passwort-Einstellungen eine Sicherheitsfrage aktiviert haben. Andernfalls ist nur ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich. Dies erfolgt über die Reset-Taste der Kamera.

2.2. Verpackungsinhalt

- 1 x Kamera
- 1 x Montagezubehör
- 1 x Montageanleitung

2.3. Anschlüsse

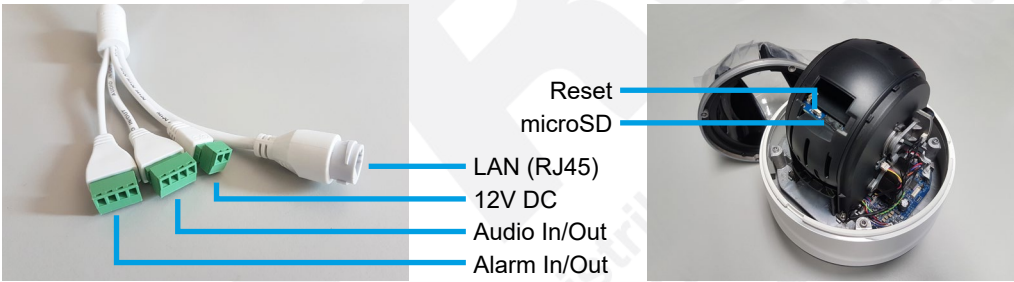


Der MicroSD Kartenslot und die Reset-Taste befinden sich im Gehäuse der Kamera. Hierzu muss die Abdeckung der Kamera, die mit vier Schrauben befestigt ist, entfernt werden.

Für einen Reset: Betätigen Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang, wenn Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

2.4. Abmessungen

Einheit: mm

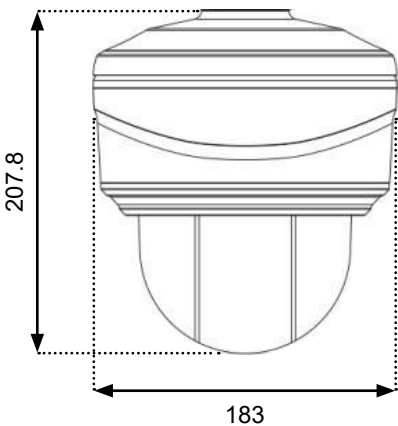

3. Montage und Verkabelung

Hinweis: Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Werkzeug, Kabel, Stecker oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.


3.1. Direkte Deckenmmontage




Lösen Sie die Feststellschraube und nehmen Sie die Montageplatte durch Drehung in Pfeilrichtung ab.



Befestigen Sie die Montageplatte an die Decke. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben und Dübel.

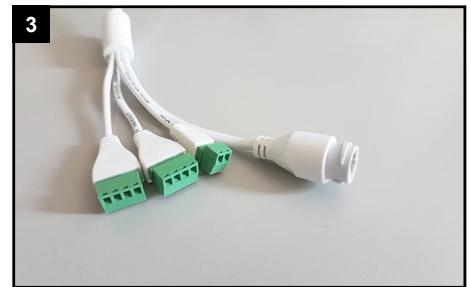


Schließen Sie die Verkabelung an. Hinweise hierzu finden Sie im Kapitel [3.4. Verkabelung Netzwerkstecker] auf Seite 7.

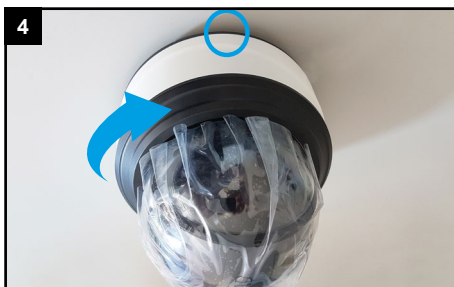


Drehen Sie die Kamera an der Montageplatte, bis sie einhakt und ziehen Sie die Feststellschraube wieder an. Überprüfen Sie den Halt der Kamera.

3.2. Montage mit Deckeneinbauhalter


Deckeneinbauhalter: ISIS-MS-A78 (optionales Zubehör)

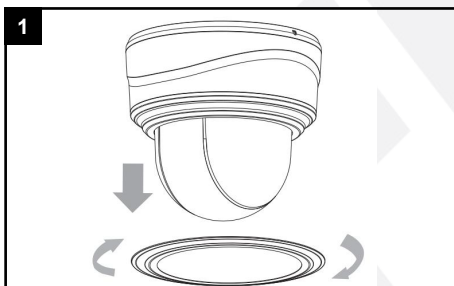


Lösen Sie den schwarzen Abdeckungsring der Kamera durch Drehen.

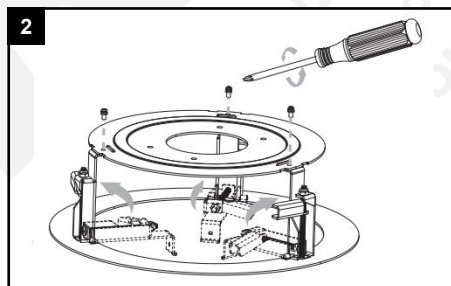


Öffnen Sie die Klammern des Deckeneinbauhalters und ziehen Sie die Schrauben fest.

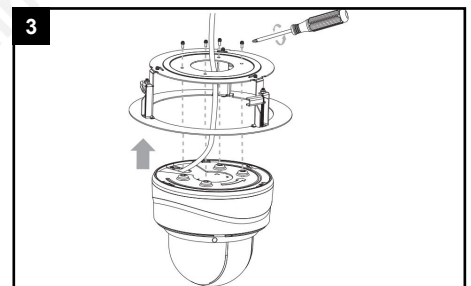


Setzen Sie die Kamera in die Deckeneinbauhalterung und ziehen Sie die Schrauben fest.

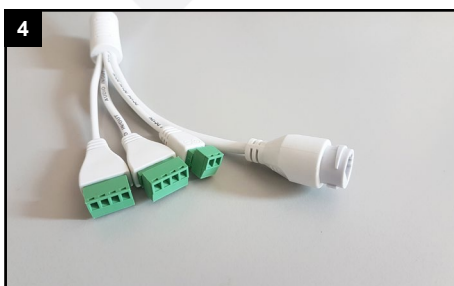

Schließen Sie die Verkabelung an. Hinweise hierzu finden Sie im Kapitel [3.4. Verkabelung Netzwerkstecker] auf Seite 7.

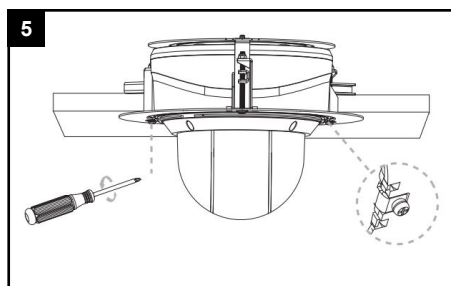

Setzen Sie die Kamera mit dem Deckeneinbauhalter in die Decke und befestigen Sie diesen durch Anziehen der Schrauben.

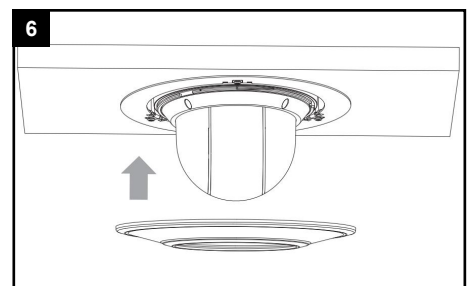

Prüfen Sie den Halt der Kamera und setzen Sie den Abdeckungs-Ring auf.


3.3. Montage an Wandhalter / Deckenhalter

Wandhalter: ISIS-MS-A77 (optionales Zubehör)


Deckenhalter: ISIS-MS-A79 (optionales Zubehör)



Feststellschraube lösen und Montageplatte abnehmen.

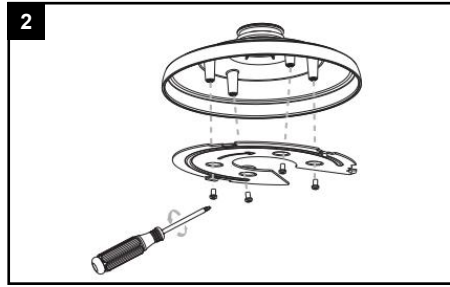


Montageplatte an die Decke befestigen und Kabel verbinden, siehe Kapitel [Verkabelung].

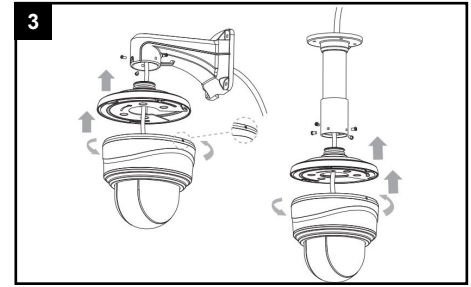

Drehen Sie die Kamera an der Montageplatte, bis sie einhakt...



...und ziehen Sie die Feststellschraube wieder an. Überprüfen Sie den Halt der Kamera.

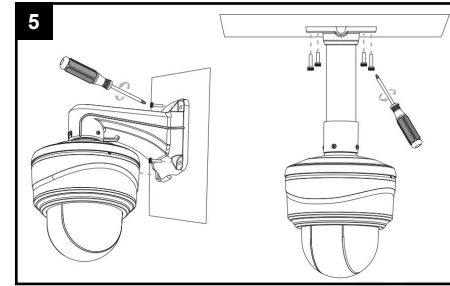


Befestigen Sie die Halterung und prüfen Sie den Halt.

FRS Für Richtige Sicherheit
Distribution und Copyright:
FRS GmbH & Co. KG
www.frs-online.de


3.4. Verkabelung Netzwerkstecker




Nehmen Sie den Beutel mit der Kabeldichtung aus dem Verpackungsinhalt der Kamera.

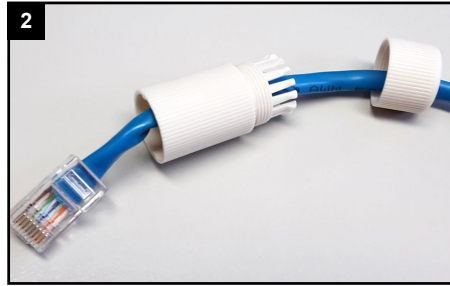

Siehen Sie die Verschraubung und den Schraubbolzen nacheinander über das Kabel, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten.

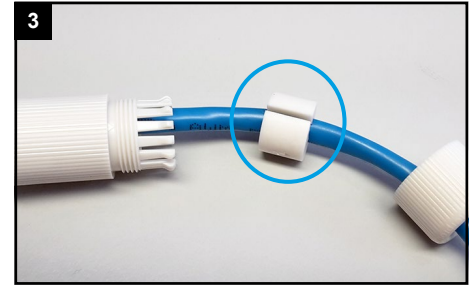


In der Dichtung ist ein seitlicher Schlitz. Führen Sie die Dichtung mit diesem Schlitz um das Kabel herum.

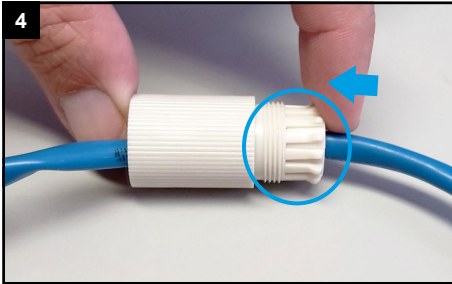


Pressen Sie die Dichtung vorsichtig und gleichmäßig in den Schraubbolzen.


ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie keine der Klammern beschädigen oder abbrechen.

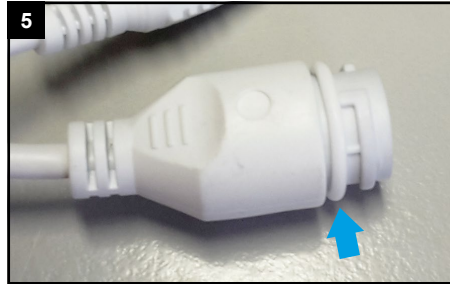


Ziehen Sie den Dichtungsring auf die Buchse am Anschlusskabel der Kamera.

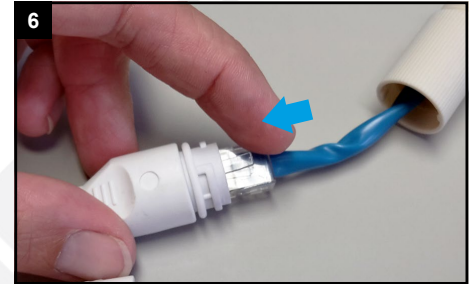

Verbinden Sie den Netzwerkstecker mit dem Netzwerkanschluss-Verbinder am Kamerakabel.

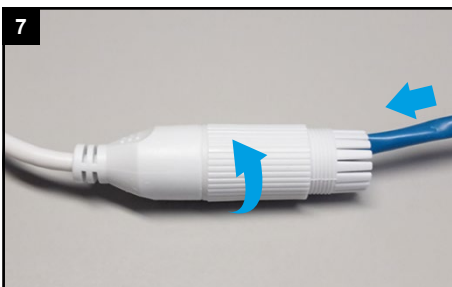


Schieben Sie den Schraubbolzen zum Kamerakabel und schrauben Sie diesen fest.

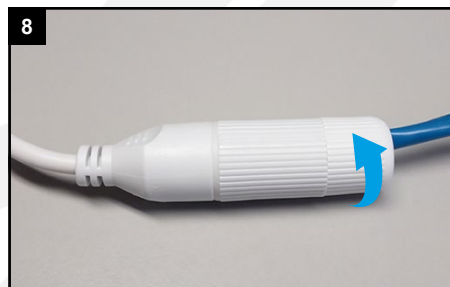

Schrauben Sie die Verschraubung feste an.

Als Zusammenfassung:

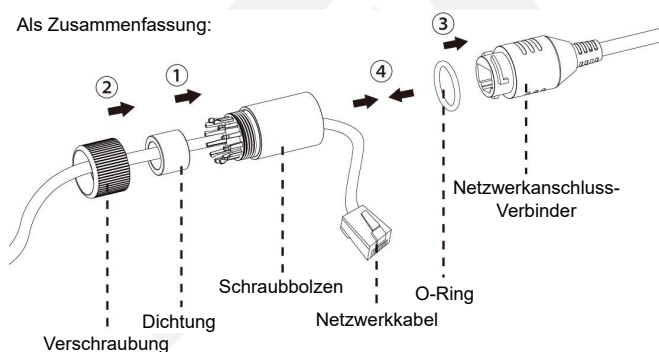

1. Verschraubung, Dichtung und Schraubbolzen über das Kabel ziehen.
2. Dichtung in den Schraubbolzen pressen. Verschraubung festschrauben.
3. O-Ring auf Netzwerkanschluss-Verbinder setzen.
4. Beide Netzwerkkabel verbinden.

4. Sonstige Informationen

4.1. Bedienung und Menü

Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf www.milesight.de herunterladen.

Software, Tools und Updates können Sie auf www.milesight.com herunterladen.

4.2. Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Bitte beachten Sie hierzu die im Lieferumfang des Artikels separat beiliegenden Informationen.



4.4. Notizen









Milesight
www.milesight.de

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG
www.frs-online.de