












Packungsinhalt

Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts das Gerätemodell und stellen Sie sicher, dass der Lieferumfang die folgenden Artikel enthält:

 4X Plastic wall anchor	 4X ST4x20 crosshead screw	 4X M4x30 crosshead screw	 1X M3x6 crosshead screw
 1X M3x10.5 hex socket screw	 1X Allen wrench	 1X 11 Pin cable	 1X 10 Pin cable
 1X C319X	 2X Diode	 1X 10 Pin cable	

Produktübersicht



Vor Beginn

Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Cat Ethernet-Kabel
- Kreuzschlitzschraubenzieher

Spannungs- und Stromspezifikationen


- Es wird empfohlen, zum Einschalten des Geräts PoE oder ein 12-VDC-1A-Netzteil zu verwenden.

AWG-Größen- und Eigenschaftstabelle


Power Supply	12VDC 1A				
AWG	16	18	20	22	24
Resistance (ohm/km)	13.5	21.4	33.9	48.5	79.6
Cross-sectional A rea (mm ²)	1.318	0.8107	0.5189	0.3247	0.2047
Wire Length (m)	≤50	≤50	≤50	≤40	≤20

Anforderungen


1. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Sonnenlicht und Lichtquellen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder magnetischen Feldern.
3. Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Fläche auf, um Verletzungen und Sachschäden durch Herunterfallen zu vermeiden.
4. Verwenden oder platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern.
5. Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zum Licht und mindestens 3 Meter Abstand zu Fenstern und Türen.

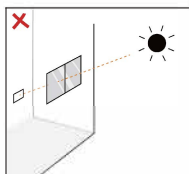

Direct sun
through window

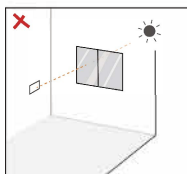

Indirect sunlight
through window

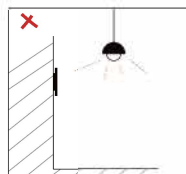

Close to light


Warnung!

1. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen das Berühren von Netzkabel, Netzteil und Gerät mit nassen Händen, das Knicken oder Ziehen am Netzkabel sowie die Beschädigung von Komponenten und verwenden Sie nur geeignete Netzteile und Netzkabel.
2. Achten Sie darauf, sich nicht auf den Bereich unter dem Gerät zu stellen, um Verletzungen durch Stöße gegen das Gerät zu vermeiden.


Vorsicht

1. Stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen auf das Gerät.
2. Üben Sie keinen starken Druck auf den Bildschirm aus.
3. Setzen Sie das Gerät keinen chemischen Produkten wie Alkohol, säurehaltigen Flüssigkeiten, Desinfektionsmitteln usw. aus.
4. Um ein Lösen der Geräteinstallation zu verhindern, achten Sie auf den korrekten Durchmesser und die richtige Tiefe der Schraubenlöcher. Sollten die Schraubenlöcher zu groß sein, befestigen Sie die Schrauben mit Klebstoff.
5. Reinigen Sie die Geräteoberfläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
6. Sollten ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie das Gerät bitte aus und wenden Sie sich umgehend an das technische Team von Akuvox.

Kabeldiagramm

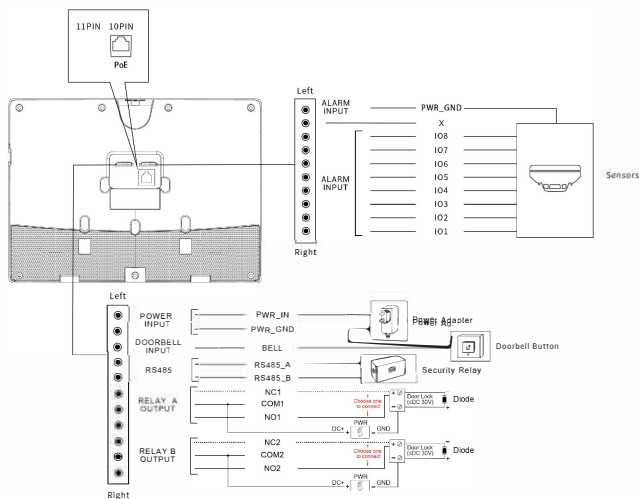


Um das Gerät vor möglichen Schäden durch Überspannung zu schützen, empfiehlt es sich, eine Diode in den Stromkreis einzubinden. Verbinden Sie die Anode der Diode mit dem Minuskabel des Schlosses und die Kathode der Diode mit dem Pluskabel des Schlosses.




Installation

Schritt 1: Installation der Wandhalterung


1. Ohne elektrische Anschlussdose in der Wand

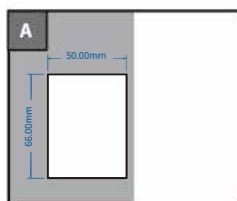


Schneiden Sie ein quadratisches Loch mit den Maßen 66*50*50mm (Höhe*Breite*Tiefe) in die Wand.

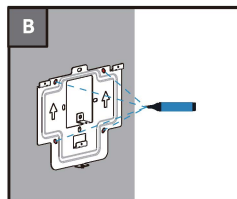


- Richten Sie das quadratische Loch der Wandhalterung an dem zuvor geschnittenen Loch aus.
- Markieren Sie vier Schraubenlöcher durch die Wandhalterung an der Wand.

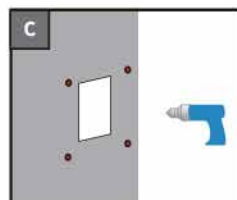

- Nehmen Sie die Wandhalterung ab.
- Bohren Sie mit einem 6-mm-Handbohrer die vier zuvor markierten Schraubenlöcher in die Wand.

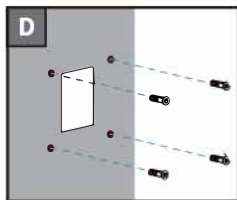


Stecken Sie vier **Kunststoff-Wanddübel** in die vier Bohrlöcher.

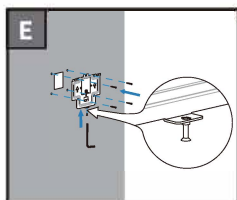


- Schrauben Sie die **Innensechskantschraube M3x10,5** in die untere Öffnung der Wandhalterung, bis ihr Ende mit der Kante abschließt.
- Befestigen Sie die **Wandhalterung** mit vier **Kreuzschlitzschrauben ST4x20** an der Wand.
- Falls ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, befestigen Sie es mit einer **Kreuzschlitzschraube M3x6** an der Wandhalterung.

2. Ohne elektrische Anschlussdose in der Wand

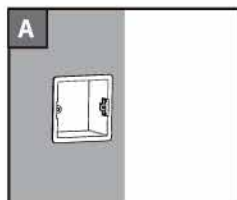


Stellen Sie sicher, dass alle Kabel in der eingebetteten Box sind.

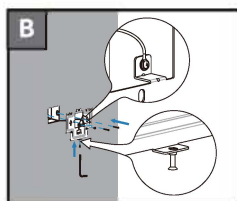


- Schrauben Sie eine **M3x10,5-Innensechskantschraube** in die untere Öffnung der Wandhalterung, bis ihr Ende mit der Kante abschließt.
- Befestigen Sie die **Wandhalterung** mit vier **M4x30-Kreuzschlitzschrauben** an der Wand.
- Falls ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, befestigen Sie es mit einer **M3x6-Kreuzschlitzschraube** an der Wandhalterung.

Schritt 2: Gerätemontage

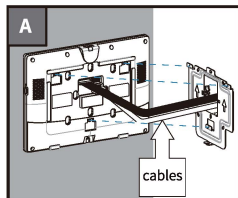

Stecken Sie die Wandkabel in die entsprechende Schnittstelle auf der Rückseite. (Weitere Informationen finden Sie unter „Kabeldiagramm“)

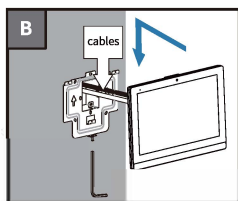


- Richten Sie die Schlitzte an der Rückabdeckung an den Haken der Halterung aus.
- Drücken Sie das Gerät nach unten, um es zu sichern.
- Ziehen Sie die **M3x10,5-Innensechskantschraube** am Gerät mit dem **Inbusschlüssel** fest.



YS31900006

Anwendungsnetzwerktopologie

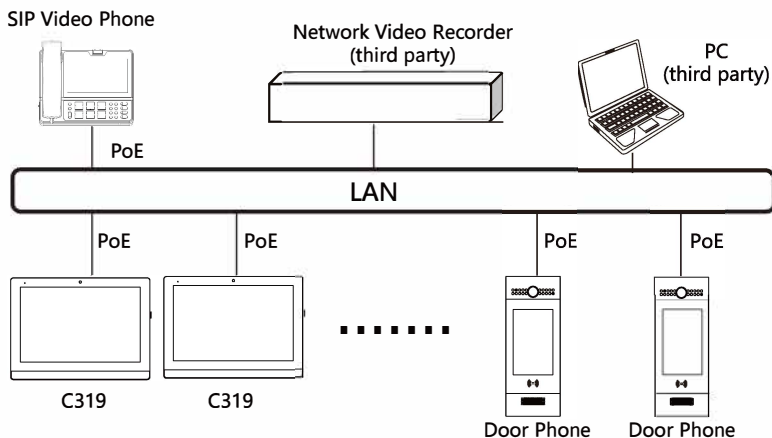

Gerätetest

Bitte überprüfen Sie den Gerätestatus nach der Installation:

1. **Netzwerk:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Status**, um die IP-Adresse und den Netzwerkstatus des Geräts zu überprüfen. Das Netzwerk funktioniert ordnungsgemäß, wenn die IP-Adresse abgerufen wurde.
2. **Gegensprechanlage:** Wählen Sie die Nummer des Angerufenen oder die APT-Nummer und drücken Sie das Symbol „Wählen“, um einen Audioanruf zu tätigen, oder das Symbol „Video“, um einen Videoanruf zu tätigen. Die Anrufkonfiguration ist korrekt, wenn der Anruf erfolgreich war.
3. **Zugangskontrolle:** Drücken Sie das Symbol „Entsperren“ auf der Monitoroberfläche, um die Tür zu entriegeln.

Garantie

1. Die Akuvox-Garantie deckt keine vorsätzlichen mechanischen Schäden oder Zerstörungen durch unsachgemäße Installation ab.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren, zu verändern, zu warten oder zu reparieren. Die Akuvox-Garantie gilt nicht für Schäden, die von Personen verursacht werden, die nicht Vertreter von Akuvox oder ein von Akuvox autorisierter Serviceanbieter sind. Bitte wenden Sie sich an das technische Team von Akuvox, wenn das Gerät repariert werden muss.

Hilfe erhalten

Wenn Sie Hilfe oder weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns unter:

 <https://ticket.akuvox.com/>

 support@akuvox.com

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Videos, Anleitungen und zusätzliche Produktinformationen zu erhalten.



Informationshinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt des Drucks als richtig und zuverlässig. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktualisierungen dieses Dokuments können auf der Akuvox-Website eingesehen werden: <http://www.akuvox.com> © Copyright 2024 Akuvox Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb für Deutschland:

FRS GmbH & Co. KG, Weingartenstr. 1-3, 44263 Dortmund

www.frs-online.de | info@frs-online.de

