






Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerätemodell und ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:



Installation


Schritt 1: Montage des Winkeladapters

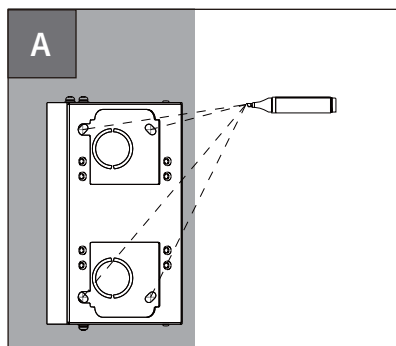

- Bringen Sie den verstellbaren **Winkeladapter** entsprechend der Kabelposition an der Wand an.
- Markieren Sie vier Bohrlöcher auf der Wand.


R20A/R20A-2

Quick Guide

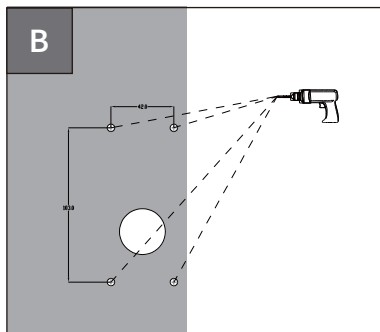


- Entfernen Sie den verstellbaren **Winkeladapter**.
- Bohren Sie mit einem 6mm-Handbohrer vier Löcher mit einer Tiefe von 20mm.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Bohrlöchern den Angaben in der Abbildung entspricht.

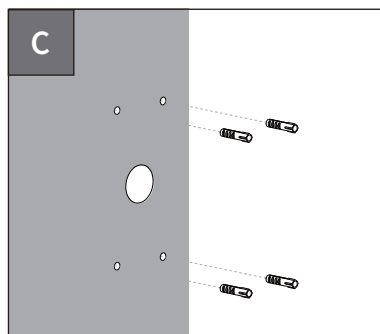


Setzen Sie vier **Kunststoffdübel** in die gebohrten Löcher ein.

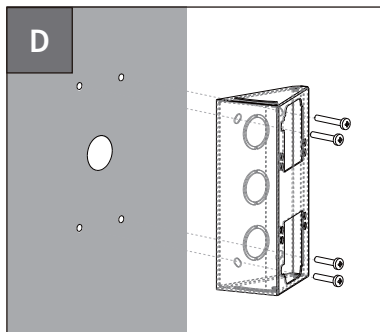


Schrauben Sie die vier **ST4x20 Kreuzschlitzschrauben** in die **Kunststoffdübel**, um den **verstellbaren Winkeladapter** zu befestigen.

Schritt 2: Montage der Wandhalterung

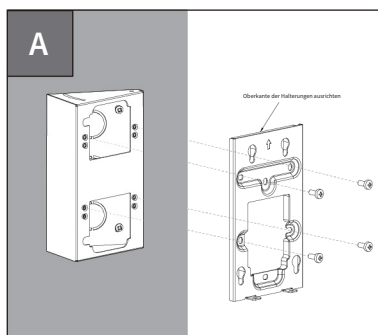


- a. Setzen Sie die **Wandhalterung** auf den verstellbaren **Winkeladapter** und achten Sie darauf, dass die oberen Kanten bündig sind.
- b. Verwenden Sie die vier **M4x10 Kreuzschlitzschrauben**, um die Winkelhalterung zu befestigen.

Schritt 3: Einstellen des Winkeladapters

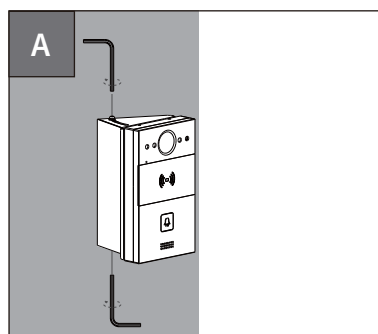

- a. Verwenden Sie den **Torx-Schlüssel**, um die **M3x8 Torx-Schrauben** am verstellbaren Winkeladapter zu befestigen, jedoch noch nicht komplett anzuziehen.
- b. Stellen Sie den Winkel des Halters nach Bedarf ein.
- c. Ziehen Sie die beiden **M3x8 Torx-Schrauben** fest an.

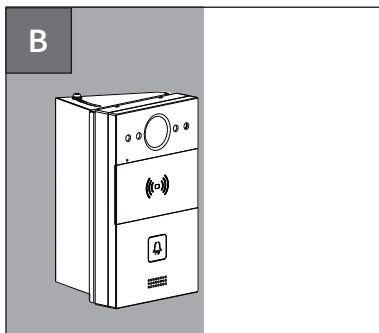

Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät sicher montiert ist, einwandfrei funktioniert und die Installation vollständig abgeschlossen wurde.

Hilfe erhalten

Für Unterstützung oder weitere Hilfe kontaktieren Sie uns unter:



<https://ticket.akuvox.com/>



support@akuvox.com

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Videos, Anleitungen und zusätzliche Produktinformationen zu erhalten.



Hinweis

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Änderungen sind jederzeit ohne vorherige Ankündigung möglich. Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf der Akuvox-Website:

<http://www.akuvox.com> © Copyright 2023 Akuvox Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb für Deutschland:

FRS GmbH & Co. KG, Weingartenstr. 1-3, 44263 Dortmund www.frs-online.de | info@frs-online.de